



# STADUR BaseTec Verlegeplatte NF

## BaseTec Verlegeplatte NF 1250 x 600 x 40 mm

Wie die anderen Produkte aus dem AquaVario Bereich besitzt auch diese Verlegeplatte alle positiven Eigenschaften unserer Systemlösungen: problemloser Transport, müheloser Zuschnitt (Fuchsschwanz, Elektrostichsäge), unkomplizierte, schnelle Verarbeitung und ein extrem geringes Gewicht. 40 mm dick ergibt einen U-Wert von 0,762.

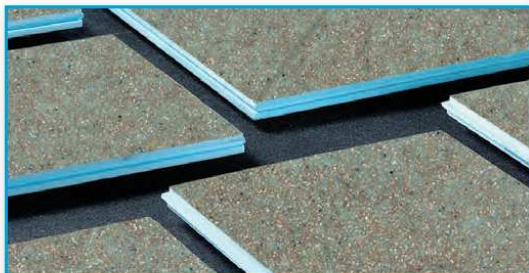

### Nutgeometrie und Aufbau

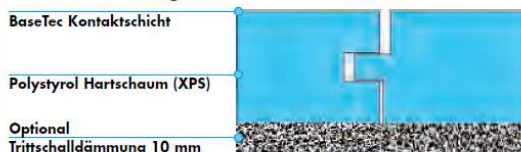

## Verarbeitung auf Böden

Zu den Wänden umlaufend Randdämmstreifen (8 mm) anbringen. Vollflächige Verklebung der Platten auf den vorhandenen (festen, staub- und schwingungsfreien, nivellierten Untergrund) Boden mit herkömmlichem Fliesenkleber (Zahnpachtel 8 mm), kein Dispersionskleber. Wandanschluß mit Dichtband ausführen. NF Fuge mit Fliesenkleber zuziehen und ebenfalls mit Dichtband überarbeiten. Alternativ kann die Fuge mit PCI-Securral (oder gleichwertig ausgespachtelt) verklebt werden.

Mit Trittschalldämmung ausgestattet (bis zu 22 db Schallschutzverbesserung möglich) ist die BaseTec Verlegeplatte NF nur 10 mm dicker.



## Auf Betonböden

Tragen Sie auf der gesamten Fläche normalen Fliesenkleber auf und verkleben Sie die Platten anschließend auf dem Betonboden. Fugen an den Plattenstößen mit Gewebestreifen verspachteln. Übergang vom Boden zur Wand mit Dichtband erarbeiten. Zu flankierenden Bauteilen Estrichrandstreifen beachten.

## Auf Holzböden

Die BaseTec Bauplatte kann auch auf Holzböden verlegt werden, vorausgesetzt die Böden haben eine planebene Fläche oder sind nivelliert worden. Zu flankierenden Bauteilen Estrichrandstreifen beachten. Zusätzlich zu dem Fliesenkleber werden Schnellbauschrauben mit Unterlegscheiben verwendet. Es müssen dabei 5 Befestigungspunkte/m<sup>2</sup> beachtet werden. Abschließend wird die gesamte Oberfläche mit Armierungsgewebe abgepachtelt.



Die **Stadur BaseTec – Verlegeplatte NF** eignet sich ideal als Anschluss zur **bodengleichen Dusche BasicBoard**. Basic Board dient als Estrichersatz. Ein werkseitig angebrachter Estrichanschluss mit Nutausbildung vereinfacht die Estrichanbindung. Alternativ kann der Bodenanschluss mit der BaseTec Verlegeplatte NF in Trockenbauweise erfolgen. Zum schnellen Höhenausgleich empfiehlt sich der Unterbaublock BasicBoard Rapid. Zeitsparend und sauber ohne Durchfeuchten des Untergrundes ! Mehr Infos unter : [www.bodengleiche-dusche.com](http://www.bodengleiche-dusche.com)